

## スパイスラックの製作手順

製作に要する時間

約 120 分

使用する道具

のこぎり・かなづち・くぎぬき・作業台・定規  
鉛筆・サンドペーパー

材料を確認をする。(単位：mm)

「棚板」「側板」(70×900×15)	2枚	釘	36本
「背中板」(45×900×5)	2枚		
「前板」(25×660×5)	2枚	木工用ボンド	

「棚板」「側板」「背中板」「前板」に、のこぎりで切る線をつけ、切る。(図1参照)  
(切り口などサンドペーパーで整える。)

「側板」に、「棚板」を固定する場所に線をひく。(図2参照)


「側板」に、「棚板」を木工用ボンドをつけて、釘で固定する。

「背中板」を間隔を均等にして、木工用ボンドをつけて、釘で固定する。


「前板」は、木工用ボンドをてつけてから、釘で固定する。残り1枚は、「背中板」の一番上後方に固定する。(完成！)

(図1)


「棚板」

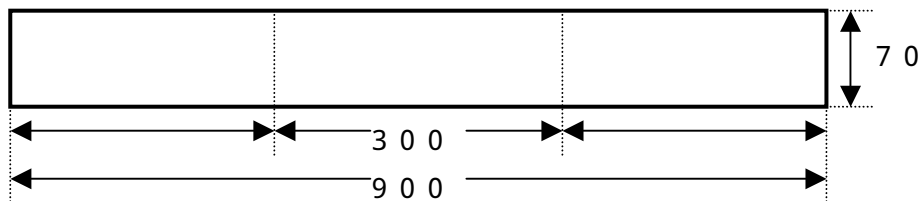


「側板」

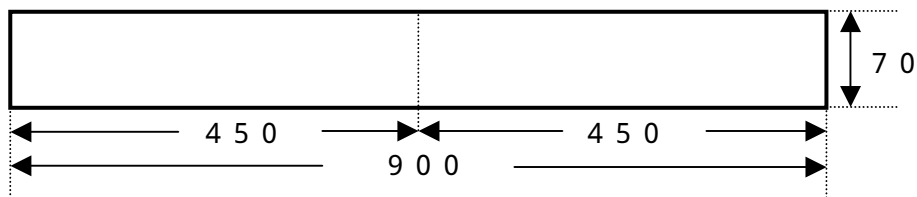


「背中板」  
(2枚)

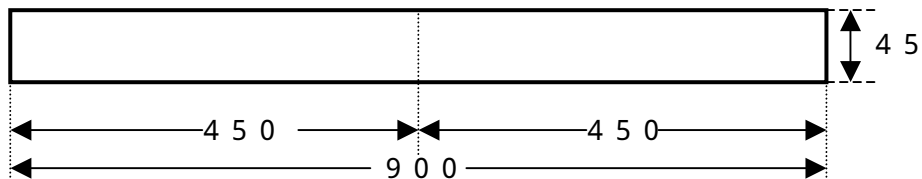

「前板」  
(2枚)

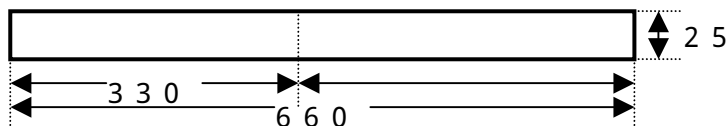

(図2)

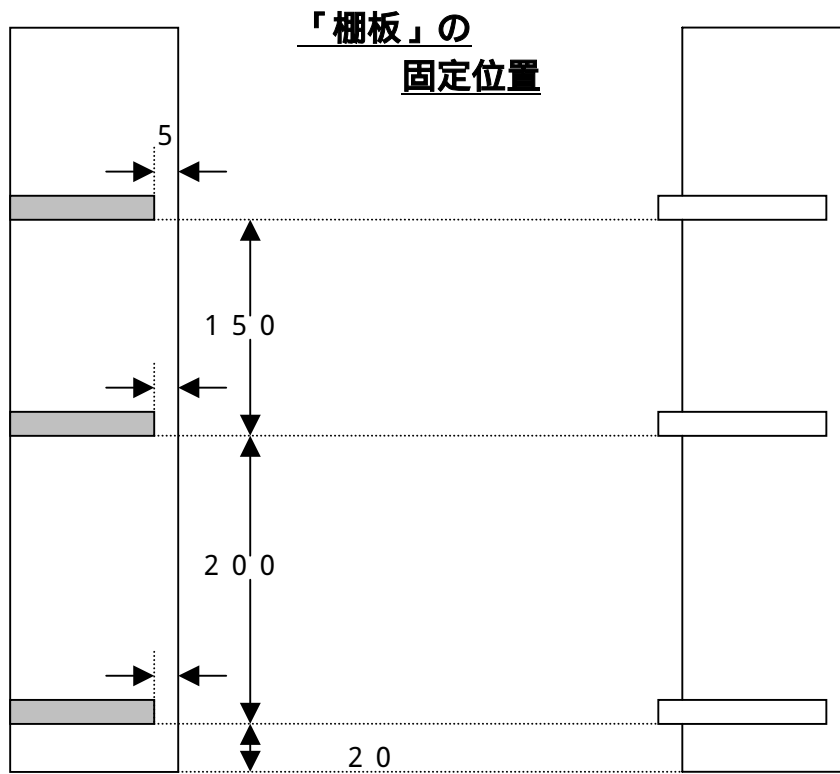

(左側板)

(横から見たところ)

(組立図)

