

## ハ斯巴ミつき状差しの製作手順

製作に要する時間

約90分

使用する道具

のこぎり・かなづち・くぎぬき・作業台・三角定規・鉛筆  
サンドペーパー・はさみ・ドリル

材料を確認をする。(単位: mm)

木板 (220×305×8) 1枚

木板 (450×30×8) 1枚

釘 16本

ハ斯巴ミ(金具) 2個

ハ斯巴ミ固定用釘

6本

「木板」「木板」に、のこぎりで切る線をつけ、のこぎりで切る。(図1参照)  
(切り口をサンドペーパーで整える)

「背板」の上部にドリルで、ひもを通す穴を2つあける。  
(穴の位置が左右片寄らないようにする。)

「背板」に、「側板」と「地板」を、後ろから釘で固定する。  
(「背板」を先に固定すると、「前板」に傷をつけにくい。)


「前板」を釘で固定する。

紙やすりで、表面と角を整える。

「前板」の下側の左右に、「はすばみ(金具)」を専用の釘で固定する。


完成!

組み立て図

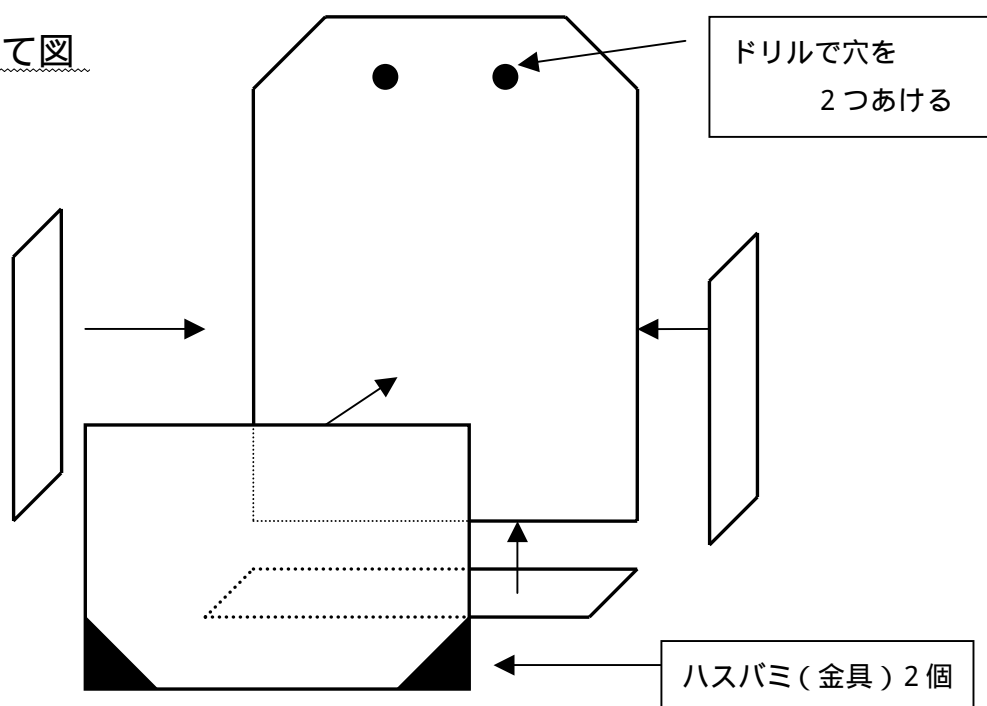

(图1)

木板

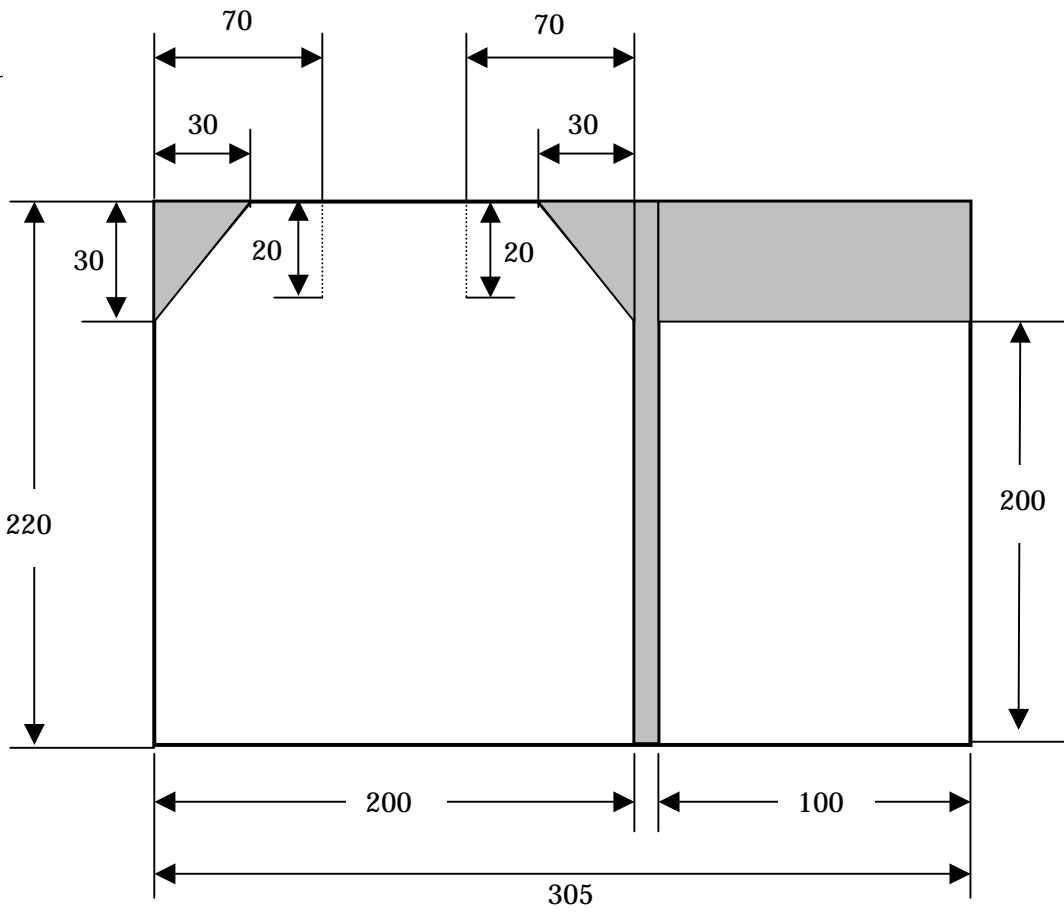

木板

